SONY

デジタルHDビデオカメラレコーダー

取扱説明書

HDR-CX12





電気製品は安全の ための注意事項を

守らないと、火災や人身事故になる ことがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐた めの重要な注意事項と製品の取り扱 いかたを示しています。取扱説明書 をよくお読みのうえ、製品を安全に お使いください。お読みになったあ とは、いつでも見られるところに必 ず保管してください。









HDMI

「ハンディカム ハンドブック」(PDF)もあわせてご覧ください

付属のCD-ROMに収録されている「ハンディカム ハンドブック |では、本機の詳細な活用方法を説 明しています。



→ 33 ~ 35ページも あわせてお読みください。

誤った使いかたをしたときに生じる感電や傷害 など人への危害、また火災などの財産への損害 を未然に防止するため、次のことを必ずお守りくだ さい。



定期的に点検する

1年に1度は、電源プラグ部とコンセントの間にほこ りがたまっていないか、電源コードに傷がないか、故 障したまま使用していないか、などを点検してくださ (,)

故障したら使わない

カメラやACアダプター、バッテリーチャージャーな どの動作がおかしくなったり、破損していることに気 がついたら、すぐにソニーの相談窓口へご相談くださ い。

万一、異常が起きたら

変な音・においが したら煙が出たら



- 電源を切る
- ② 電池をはずす
- ❸ ソニーの相談窓口に 連絡する

裏表紙にソニーの相談窓口の連絡先があります。

⚠危険 万一、電池の液漏れが起きたら

- **●** すぐに火気から遠ざけてください。漏れた液や気 体に引火して発火、破裂のおそれがあります。
- ☆ 液が目に入った場合は、こすらず、すぐに水道水な どきれいな水で充分に洗ったあと、医師の治療を 受けてください。
- 口を洗浄し、医師に相談してください。
- ♠ 液が身体や衣服についたときは、水でよく洗い流 してください。

警告表示の意味

この取扱説明書や製品では、次の ような表示をしています。

⚠危険

この表示のある事項を守らない と、極めて危険な状況が起こり、そ の結果大けがや死亡にいたる危害 が発生します。

この表示のある事項を守らない と、思わぬ危険な状況が起こり、そ の結果大けがや死亡にいたる危害 が発生することがあります。

⚠ 注意

この表示のある事項を守らない と、思わぬ危険な状況が起こり、 けがや財産に損害を与えることが あります。

注意を促す記号





行為を禁止する記号





ぬれ手禁止

行為を指示する記号



スラグをコン セントから抜く



電池について


「安全のために」の文中の「電池」と は、バッテリーパックも含みます。

使用前に必ずお読みください

付属品を確認してください。

万一、不足の場合はお買い上げ店にご相談 ください。()内は個数。

- "メモリースティック PRO デュオ" 8GB(1)
- ACアダプター(1)
- 電源コード(1)
- ハンディカムステーション(1)
- D端子A/Vケーブル(1)
- A/V接続ケーブル(1)
- USBケーブル(1)
- ワイヤレスリモコン(1)
 ボタン型リチウム電池があらかじめ取り付けられています。
- リチャージャブルバッテリーパック NP-FH60(1)
- CD-ROM「Handycam Application Software」(1)(24ページ)
 - [PMB](ソフトウェア)
 - 「PMB ガイド」
 - 「ハンディカム ハンドブック I(PDF)
- 取扱説明書<本書>(1)
- 保証書(1)



本機で使える"メモリースティック"に ついて


- 動画撮影時は、1GB以上の次のマークが付いた "メモリースティック PRO デュオ"の使用をお すすめします。
 - MEMORY STICK PRO Duo ("メモリースティック PRO デュオ")*
 - MEMORY STICK PRO-HG Duo("メモリースティック PRO-HG デュオ")
 - * Mark2表示があるものとないもの両方使えます。
- 本機で動作確認している"メモリースティック PRO デュオ"は16GBまでです。
- "メモリースティック PRO デュオ" 1枚あたり の撮影可能時間は、11ページをご覧ください。

 本書では、"メモリースティック PRO デュオ" / "メモリスティック PRO-HG デュオ"を「"メモ リースティック PRO デュオ"」と表現しています。


本機の取り扱いについて

- 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。 「取り扱い上のご注意」をご覧ください(29ページ)。
- 本機のアクセスランプ(9ページ)が点灯、点滅中に"メモリースティック PRO デュオ"を取り出すと、"メモリースティック PRO デュオ"が壊れたり、記録した映像が失われる場合があります。また、本機の故障の原因になります。
- 本機の [1](動画) ランブ/ (静止画) ランブ(8ページ) やアクセスランブ(9ページ)、QUICK ONランブ(16ページ) が点灯、点滅中に次のことをすると、"メモリースティック PROデュオ" が壊れたり、記録した映像が失われる場合があります。また、本機の故障の原因になります。
 - 本機からバッテリーやACアダプター、ハン ディカムステーションを取りはずす
 - 本機に衝撃や振動を与える
- "メモリースティック PRO デュオ"の出し入れ 時(9ページ)には、"メモリースティック PRO デュオ"の飛び出しにご注意ください。
- 本機をケーブル類で他機と接続するときは、端 子の向きを確認してつないでください。無理 に押し込むと端子部の破損、または本機の故障 の原因になります。
- 長期間、画像の撮影/消去を繰り返していると、 "メモリースティック PRO デュオ"内のファイルが断片化(フラグメンテーション)されて、画像が正しく記録/保存できなくなる場合があります。このような場合は、画像を保存したあと、 [メディア初期化](23ページ)を行ってください。

撮影時には、正しく構えてから、グリップベルトを図の順番にしっかりと締めてください。

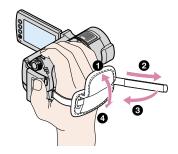

液晶画面は見やすく調節できます。液晶画面を90°まで開き(①)、見やすい角度に調節してください(②)。(②)をレンズ側に180°回して自分撮り(対面撮影)できます。

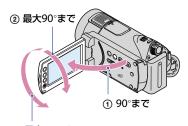

② 最大180°まで

- 液晶画面は有効画素99.99%以上の非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えなかったりすることがあります。これは故障ではありません。これらの点は記録されません。
- 絶縁シートを引き抜いてからリモコンを使ってください。



録画/録音に際してのご注意

事前にためし撮りをして、正常な録画/録音を 確認してください。

- 万一、ビデオカメラレコーダーや"メモリース ティック PRO デュオ"などの不具合により記録や再生がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の補償については、ご容赦ください。
- あなたがビデオで録画/録音したものは個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興業、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。

他機での再生に際してのご注意

- 本機は、HD(ハイビジョン)画質の記録に MPEG-4 AVC/H.264のHigh Profileを採用しております。このため、本機でHD(ハイビジョン)画質で記録した映像は、次の機器では再生できません。
 - High Profileに対応していない他のAVCHD 規格対応機器
- AVCHD規格に非対応の機器

電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

撮影した画像データは保存してください

- 万一のデータ破損に備えて、撮影した画像データを定期的に保存してください。画像データはパソコンを使ってDVD-Rなどのディスクに保存することをおすすめします。ビデオ、DVD/HDDレコーダーで画像データを保存することもできます(22ページ)。
- 撮影後は定期的に保存することをおすすめします。

パソコンと接続したときのご注意

 パソコンから本機内の"メモリースティック PRO デュオ"をフォーマットしないでください。正常に動作しなくなります。

目次

ハンディカムステーションの取り付け に際してのご注意


- 本体を取り付けるときは、確実に奥まで差し込んでください。接触不良となる場合があります。
- 本機をハンディカムステーションに取り付けて使うとき、ケーブル類はハンディカムステーション側の端子につないでください。ハンディカムステーションと本機の両方につながないでください。

本書について

- 画像の例としてスチルカメラによる写真を 使っています。画像や本機の画面表示は、実際 に見えるものと異なります。
- 本書の説明に使用しているパソコンの画面は、 Windows Vistaのものです。お使いのOSに よって画面表示は異なります。
- 本機や付属ソフトウェアのより詳しい使い 方については、「ハンディカム ハンドブック」 (PDF)や「PMB ガイド」をあわせてご覧ください。

| 安全のために2 |
|---|
| 使用前に必ずお読みください3 |
| 準備する |
| 準備1:バッテリーを充電する |
| 撮る/見る/保存する |
| 撮る11 見る13 テレビにつないで見る14 |
| 各部のなまえと機能15 |
| 画面表示17 |
| 多彩な機能を使いこなす -「♠ ホーム」と「ೀ オブション」 19 画像を保存する22 画像を削除する23 |
| パソコンで楽しむ |
| パソコンを活用する24 「ハンディカム ハンドブック」(PDF)をインストールして見る24 「PMB」をインストールする25 |
| 困ったときは |
| 故障かな?と思ったら27 |
| その他 |
| 取り扱い上のご注意 |
| 安全のために33 |

準備1:バッテリーを充電する

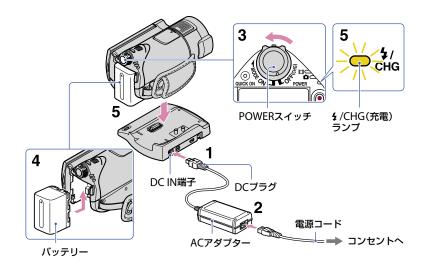

専用の"インフォリチウム"バッテリー(Hシリーズ)を本機に取り付けて充電します。

り ご注意


- "インフォリチウム" バッテリー Hシリーズ以 外は使えません。
- **1** DCプラグの▲マークを上にして、 ハンディカムステーションのDC IN端子につなぐ。
- **2** 電源コードをACアダプターとコンセントにつなぐ。
- **3** POWERスイッチを「OFF (CHG)」 (お買い上げ時の設定)にする。

- **4** バッテリーを「カチッ」というまで 矢印の方向にずらして取り付け る。
- 5 本機をハンディカムステーション に図の向きで奥まで確実に取り付ける。

4/CHG(充電)ランプが点灯し、充電が始まります。4/CHG(充電)ランプが消え、充電が終わったら(満充電)、本機をハンディカムステーションから取りはずしてください。


バッテリーを取りはずすには

POWERスイッチを「OFF (CHG)」にする。 BATT(バッテリー)取りはずしレバーをずらしながら、バッテリーを取りはすす。

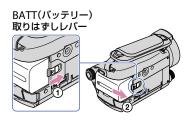

ACアダプターのみで充電するには

POWERスイッチを「OFF (CHG)」にした 状態で、本機のDC IN端子に直接ACアダプ ターをつないで充電する。

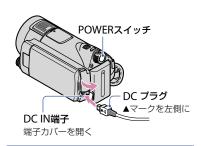

付属バッテリーでの充電/撮影 /再生時間

充電時間:バッテリーを使い切った状態からの およその時間

撮影/再生時間:満充電からのおよその時間 「HD」はハイビジョン画質、「SD」は標準画質を表しています。

(単位:分)

| | | (十四・カ) |
|------------|-----|--------|
| | HD | SD |
| 充電時間(満充電) | 1 | 35 |
| 撮影可能時間*1*2 | | |
| 連続撮影時 | 100 | 130 |
| 実撮影時*3 | 50 | 65 |
| 再生可能時間*2 | 180 | 195 |

*1 録画モード: [SP]のとき

*2 液晶画面バックライト: 「入 Iのとき

*3 実撮影時とは、緑画スタンバイ、POWFRス

イッチの切り換え、ズームなどを繰り返したと きの時間です。

バッテリーについて

- バッテリーやACアダプターを取りはずすときは、本機のPOWERスイッチを「OFF (CHG)」にして「上「動画)ランプ/ (条ページ)/アクセスランプ(9ページ)/QUICK ONランプ(16ページ)が消えていることを確認してください。
- 電源コードをコンセントから抜いても、ACア ダプターが本機やハンディカムステーション のDC IN端子につながれている限り、バッテ リーからは電源供給されません。

充電/撮影/再生可能時間について

- 25℃で使用したときの時間です。
 10~30℃でのご使用を推奨します。
- 低温の場所で使うと、撮影/再生可能時間はそれぞれ短くなります。
- 使用状態によって、撮影/再生可能時間が短くなります。

ACアダプターについて

- ACアダプターは手近なコンセントを使用して ください。本機を使用中、不具合が生じたとき はすぐにコンセントからプラグを抜き、電源を 遮断してください。
- ACアダプターを壁との隙間などの狭い場所に 設置して使用しないでください。
- ACアダプターのDCプラグやバッテリー端子を金属類でショートさせないでください。故障の原因になります。


海外でのご使用について

本機は、海外でも使えます。付属のACアダプターは、全世界の電源で使えます。また、バッテリーも充電できます。

ただし、電源コンセントの形状の異なる国や地域では、電源コンセントにあった変換プラグアダプターをあらかじめ旅行代理店でおたずねの上、ご用意ください。

詳しくは「ハンディカム ハンドブック」(PDF) をご覧ください。

準備2:日付/時刻をあわせる

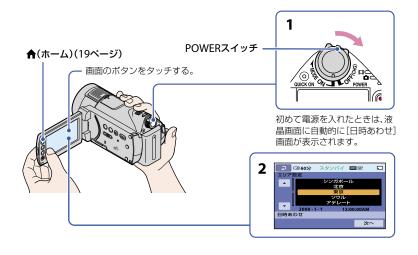

1 緑のボタンを押しながら、 POWERスイッチを矢印の方向に ずらして、使用するモードのラン プを点灯させる。

口(動画):動画を撮影するとき

- **△ (静止画)**:静止画を撮影するとき 初めて電源を入れたときは、手順3に進む。
- ●(静止画)ランプを点灯させると、画像の 比率が自動的に4.3に切り替わります。
- **2** ♠(ホーム) → **益** (設定) → [時 計設定] → [日時あわせ]をタッチ する。
- **3** / でエリアを選び、[次へ]を タッチする。

4 [サマータイム]、[年]、[月]、[日]、 時、分を設定して、○Kをタッチす る。




時計が動き始めます。

貸 ちょっと一言

- 本機で[サマータイム]を[入]にすると、時計が 1時間進みます。
- 日付時刻は撮影時には表示されません。自動 的に"メモリースティック PRO デュオ"に記録 され、再牛時に表示させることができます。
- ★(ホーム)→ (設定)→ (音/画面設定) → [操作音]で[切]にすると、タッチなどによる操作音を消せます。

準備3:"メモリースティック PRO デュオ"を入 れる

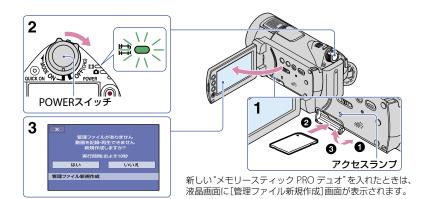

本機で使える"メモリースティック"については、3ページをご覧ください。

1 "メモリースティックPRO デュ オ"を入れる。

- メモリースティック デュオ カバーを 矢印の方向に開く。
- *メモリースティック PRO デュオ*を 正しい向きに、「カチッ」というまで押 し込む。
- メモリースティック デュオ カバーを 閉じる。

2 POWERスイッチをずらして、間 (動画)ランプを点灯させる。

「OFF (CHG)」から電源を入れるときは、緑のボタンを押しながらずらす。

3 [管理ファイル新規作成]画面で [はい]をタッチする。

"メモリースティック PRO デュオ"を 取り出すには


メモリースティック デュオ カバーを開き、"メモリースティックPRO デュオ"を軽く1回押して取り出す。

() ご注意

- 本機のアクセスランプが点灯、点滅中に"メモリースティック PRO デュオ"を取り出すと、"メモリースティック PRO デュオ"が壊れたり、記録した映像が失われる場合があります。また、本機の故障の原因になります。
- ・本機の [1](動画) ランブ/ (静止画) ランプ(8ページ) やアクセスランプ、QUICK ONランプ(16ページ) が点灯、点滅中に次のことをすると、"メモリースティック PRO デュオ" が壊れたり、記録した映像が失われる場合があります。また、本機の故障の原因になります。
 - 本機からバッテリーやACアダプター、ハン ディカムステーションを取りはずす
 - 本機に衝撃や振動を与える
- 撮影中にメモリースティック デュオ カバーを 開けないでください。
- 誤った向きで無理に入れると、"メモリース ティック PRO デュオ" やメモリースティック デュオ スロット、画像データが破損することが あります。

• 手順3で[管理ファイルを新規作成できませんでした 空き容量がたりない可能性があります]と表示されたときは、"メモリースティック PRO デュオ"を初期化してください(23ページ)。初期化すると"メモリースティック PRO デュオ"に記録してあるデータはすべて消去されますので、ご注意ください。

撮る

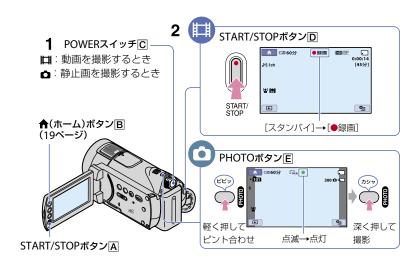

1 POWERスイッチ でをずらして、使用するモードのランプを点灯させる。 「OFF (CHG)」から電源を入れるときは、緑のボタンを押しながらずらす。

2 撮影を始める。

動画を撮る

ш

START/STOPボタン**D**(または**A**)を押す。

撮影をやめるときは、もう一度押す。

SD(標準)画質に切り換えるには、★(ホーム)
 → ★ (メディア管理) → [日間 / ISDI 設定]の順にタッチする。

静止画を撮る

Ô


PHOTOボタン**[**を押す。 「カシャ」と鳴り、**||||||** が消えると記録されます。

♡ ちょっと一言

- 動画撮影中に、PHOTOボタンEを押すと静止 画を撮影できます。
- 動画のファイルサイズが2GBを超えると、自動 的に次のファイルが生成されます。
- [HD SP] 画質(お買い上げ時の設定)のとき、ソニー製の"メモリースティック PRO デュオ"の容量別の撮影可能時間の目安は次のとおりです。
 - 1GB:約15分 - 2GB:約30分
 - 4GB:約65分

- 8GB:約140分 - 16GB:約280分
- "メモリースティック PRO デュオ"の容量は 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。 また管理用ファイルなどを含むため、実際に使 用できる容量は若干減少する場合があります。
- 静止画の撮影可能枚数は、液晶画面で確認してください(17ページ)。
- お買い上げ時の設定では、動画撮影中に人物の 笑顔を検出して、静止画を記録します([スマイルシャッター])。スマイル検出の対象となる 顔に、オレンジ色の枠が表示されます。また、スマイルシャッターの設定については[スマイル検出設定]、[スマイル検出感度]、[優先被写体設定]、[顔枠表示設定]で切り換えられます。詳しくは「ハンディカムハンドブック」(PDF)をご覧ください。
- 記録した動画から静止画を作成できます。詳しくは、「ハンディカムハンドブック」(PDF)をご覧ください。

見る

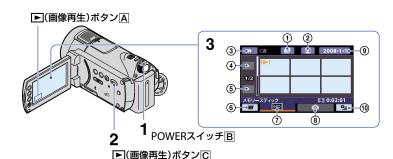

- ① (フィルムロールインデックス)画面へ
- ② (フェイスインデックス)画面へ
- ③ ホームメニューへ
- 4)前の6枚
- ⑤ 次の6枚
- ⑥ 撮影画面に戻る

- の HD(ハイビジョン)画質タブ*
- (8) 静止画タブ
- 9 撮影日から画像を探す
- (1) № (オプション)
- * [開西 / 豚師 設定] (11ページ) でSD(標 準)画質の動画を選択しているときは、 ISDII が表示されます。
- 1 POWERスイッチIBをずらして本機の電源を入れる。
- **2** ▶ (画像再生)ボタン(C)(または(A))を押す。


ビジュアルインデックス画面が表示されます(数秒かかります)。

3 再生を始める。

動画を見る

ш

TIDI、または ISBI タブをタッチして、見た い画像をタッチする。

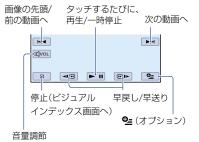

静止画を見る

♠ をタッチして、見たい画像をタッチす る。



a

動画の音量を調節するには

♡ ちょっと一言

ビジュアルインデックス画面のそれぞれのタブで最後に再生/撮影した画像にI►I/トが表示されます。タッチすると、前回途中で止めた位置から再生できます。

テレビにつないで見る

テレビの種類や接続する端子によって接続方法やテレビに映る画質(HD(ハイビジョン)/SD(標準))が異なります。電源は、付属のACアダプターを使ってコンセントからとってください(6ページ)。また、つなぐ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。

() ご注意

x.v.Colorに対応したテレビで見るときは、あらかじめ[X.V.COLOR]を[入]にして撮影してください。再生時にはテレビ側の設定が必要になる場合があります。詳しくはテレビの取扱説明書をご確認ください。

操作の流れ


テレビの入力設定を切り換える。


詳しくは、つなぐ機器の取扱説明書を ご覧ください。

・ [テレビ接続ガイド]に従って、本機と テレビを接続する。

♠(ホーム)→**亩**(その他の機能)→ [テレビ接続ガイド]をタッチする。

必要な出力設定を行う。

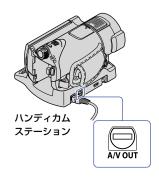

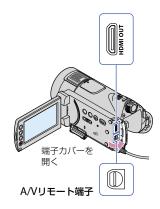



りご注意


- A/V接続ケーブルを使って映像を出力すると、 出力される画質はSD(標準)になります。
- A/Vリモート端子またはA/V OUT端子は本機 およびハンディカムステーションにそれぞれ 装備しています(16ページ)。 A/V接続ケーブ ルやD端子A/Vケーブルは、ハンディカムス テーション、または本機のどちらか一方に接続 してください。 同時につなぐと画像が乱れる ことがあります。

各部のなまえと機能

ここでは、他のページで登場していないボ タンや端子などを説明しています。

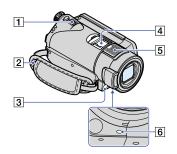

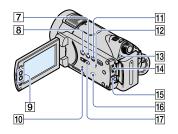

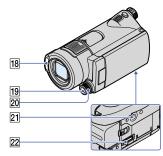

ハンディカムステーション



撮るとき/見るとき

1 ズームレバー

軽く動かすとゆっくり、さらに動かすと速くズームします。静止画を1.1~5倍の範囲でズーム(再生ズーム)できます。

- 再生ズーム中に画面をタッチすると、タッチした部分が液晶画面中央に表示されます。
- ② **ショルダーベルト取り付け部** ショルダーベルト(別売り)を取り付け ます。
- ③ **リモコン受光部/赤外線発光部** リモコンからの信号を受けます。
- 5 内蔵マイク

取り込んだ音を5.1chサラウンド音声 に変換して記録します。

6 録画ランプ

録画時に赤く点灯します。"メモリース ティック PRO デュオ" やバッテリーの 残量が少なくなると点滅します。

7 DISP/BATT INFO(画面表示/バッテリーインフォ)ボタン

電源が入っているときに押すと画面表示を切り換えられます。 POWERスイッチが「OFF (CHG)」のときに押すと、バッテリー残量を確認できます。

図 (逆光補正)ボタン

図が表示され、逆光を補正します。 解除するにはもう一度押します。

9 ズームボタン

ズームします。静止画を $1.1 \sim 5$ 倍の 範囲でズーム(再生ズーム)できます。

再生ズーム中に画面をタッチすると、タッチした部分が液晶画面中央に表示されます。

10 アクセスランプ

点灯中や点滅中は、データの読み込み/書き込みを行っています。

11 EASY(かんたん操作)ボタン

EASY が表示され、ほとんどの設定を 自動化するので、簡単に撮影/再生でき ます。解除するにはもう一度押します。

12 RESET(リセット)ボタン

日時を含めすべての設定が解除されます。

13 QUICK ON(クイック オン)ボタン /OUICK ONランプ

電源を切るかわりにQUICK ONボタンを押すと、消費電力を抑えた状態(スリープモード)になります。スリープモード中は、QUICK ONランプが点滅します。次の撮影を始めるときにもう一度QUICK ONボタンを押すと、約1秒で撮影可能な状態になります。スリープモード中に操作をしない状態が続くと、自動的に電源が切れます。

16 スピーカー

① NIGHTSHOT(ナイトショット)スイッチ

[ON] にすると、暗い場所で撮影できます(**回** が表示されます)。

18 フラッシュ発光部

お買い上げ時の設定では、環境にあわせて自動発光します。

★(ホーム) → 量(設定) → [静止画撮影設定] → [フラッシュモード]をタッチして設定を変更できます。

19 MANUAL(マニュアル)ボタン

数秒間押し続けると[ダイヤル設定]画面が表示されます。

20 カメラコントロールダイヤル

[ダイヤル設定]画面で設定した項目を 操作できます。

21 三脚用ネジ穴(本体底面)

三脚(別売り、ネジの長さが5.5mm以下)を取り付けられます。

外部機器をつなぐとき

4 アクティブインターフェースシュー

Active Interface Shoe

専用マイクやフラッシュ(別売り)などを使うときに、本機から電源供給し、本機のPOWERスイッチに連動して接続機器の電源の入/切ができます。

14 HDMI OUT(ミニ)端子

HDMIケーブル(別売り)をつなぎま す。

15 A/Vリモート端子/A/V OUT端子

D端子A/VケーブルまたはA/V接続 ケーブルをつなぎます。

22 インターフェースコネクタ

本機とハンディカムステーションを接続します。

23 • (ワンタッチディスク)ボタン


パソコンなどとつないでディスクを作成します。詳しくは「PMB ガイド」を で覧ください(26ページ)。

24 ¥(USB)端子


USBケーブルをつなぎます。

画面表示


動画を撮影中




静止画を撮影中



動画を再生中



静止画を再生中

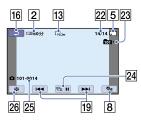

- 1 ホームボタン
- 2 バッテリー残量の目安
- [3] 撮影状態([スタンバイ]/[●録画])
- 4 記録画質(HD/SD)と録画モード(FH/HO/SP/LP)
- 5 録画/再生メディア
- 6 カウンター(時:分:秒)
- |7|| 記録残量時間の目安
- 8 オプションボタン
- 9 スマイル検出設定
- 10 画像再生ボタン
- [1] 顔検出
- **12** 5.1chサラウンド記録
- 13 画像サイズ
- 14 およその静止画撮影可能枚数とメディア、または静止画記録中
- 15 記録フォルダ
- 16 戻るボタン
- 17 再生表示
- [18] 再生中の動画の番号/記録している動画の数
- 19 前の画像/次の画像ボタン
- 20 動画操作ボタン
- 21 音量調整ボタン
- [22] 再生中の静止画の番号/記録している 静止画の数
- 23 再生フォルダ
- 24 スライドショーボタン
- 25 データファイル名
- 26 ビジュアルインデックス表示ボタン

液晶画面の表示

撮影/再生中や、設定を変更したときに次 の表示が出ます。



画面左上

| 表示 | 意味 |
|---------------------|-------------|
| 35.1ch 3 2ch | オーディオモード |
| ଷ | セルフタイマー |
| 4 @ 4+4-3 | フラッシュ /赤目軽減 |
| * | 内蔵ズームマイク |
| i ↓ | マイク基準レベル低 |
| <u>4:3</u> | ワイド切換 |

画面右上

| 表示 | 意味 |
|--------------------------|-----------|
| ホワイト ブラック フェーダー フェーダー | フェーダー |
| ; CoFF | 液晶バックライト切 |

画面中央

| 表示 | 意味 |
|----------|--------------------|
| ⇔ | スライドショー設定 |
| • | NightShot |
| SO | Super NightShot |
| | Color Slow Shutter |
| 7 | PictBridge接続中 |
| | 警告 |

画面下


| 表示 | 意味 |
|--|-------------------------|
| [<u>*</u>] | 顔検出 |
| (| スマイル検出設定 |
| p + | ピクチャーエフェクト |
| □ * | デジタルエフェクト |
| ₽ ↓ ∴ | 手動フォーカス |
|) 1 2 1 0 ⊗ 1 1 1 6 7 | シーンセレクション |
| 8 | 逆光補正 |
| * ☆ ┗┛ | ホワイトバランス |
| (III) | 手ブレ補正切 |
| | カメラ明るさ/フレキシ ブルスポット測光 |
| AS | AEシフト |
| WS | WBシフト |
| T∰ | テレマクロ |
| 8 | ゼブラ |
| (¢olor) | X.V.COLOR |
| Dw Dt | アクセサリーレンズ |

貸 ちょっと一言

- 表示内容/位置は目安であり、実際と異なることがあります。詳しくは、「ハンディカム ハンドブック」(PDF)をご覧ください。
- が表示されているとき、その機能は一時的 に使えない状態になっています。
- 撮影時の日付時刻と撮影条件を示したカメラデータが、自動的に記録されます。 これらのデータは、撮影中には表示されませんが、再生時に日付時刻/カメラデータとして確認できます。

多彩な機能を使いこなす-「♠ ホーム」と「ೀ」オプション」

♠(ホーム)ボタン((または)。)、または ►(オプション)を押すと、メニュー画面が 表示されます。各メニュー項目の説明は、 「ハンディカム ハンドブック」(PDF)をご 覧ください(24ページ)。



ホームメニューの使い方

ホームメニューから、本機の設定変更ができます。 (ホーム)ボタン (または (または (または (また)) を押すと、メニュー画面が表示されます。



カテゴリー

- **1** 希望のカテゴリー、メニュー項目の順にタッチして設定する。
- 2 画面の表示に従って設定する。

♡ ちょっと一言

- 希望の項目が画面にないときは、▲/▼を タッチして表示させます。
- ホームメニュー画面を消すには、[X]をタッチ します。
- 灰色で表示されるメニュー項目などは、その環境/再生条件では使えません(同時に選べません)。

ホームメニューの説明(ヘルプ)を表示 させるには

- ① ★(ホーム)ボタン(A)(または(B))を押す。
- ② (ハルブ)をタッチする。② (ヘルブ)の下辺がオレンジ色に変わります。



③ 内容を知りたい項目をタッチする。 タッチした項目の説明が表示される。 その項目を実行するには[はい]をタッチする。

オプションメニューの使い方

パソコンの右クリックのような役割が **全** (オプション)メニューです。 **全**(オプショ ン)を押すと、そのときに設定できるメ ニュー項目が表示されます。



- 1 タブ、希望の項目の順にタッチして設定を変更する。
- **2** 設定が終わったら、○K をタッチ する。

() ご注意

- 希望の項目が画面にないときは、他のタブを タッチしてください。状況によって、タブが表 示されないこともあります。
- かんたん操作中は **空**(オプション)メニューは 使えません。

ホームメニュー一覧

| - | = | (+旦早か) | カテニ | rıı. |
|---|---|--------|------|------|
| - | | し物を | ルルエー | יינ |

動画*1

静止画*1

なめらかスロー録画

▶ (画像再生)カテゴリー

V.インデックス*1

■ インデックス*1

凰 インデックス*1

プレイリスト

(その他の機能)カテゴリー

削除*1 [計削除]、[■削除]

動画から静止画作成

編集 [**世** 削除]、[■ 削除]、[分割]

プレイリスト 編集 [#10] 追加]、[[50] 追加]、

[**HD]** 日付指定追加]、 [**BD]** 日付指定追加]、

[[] 消去]、[[] 新 消去]、

[Esp 全消去]、[Esp 全消去]、

[**Lin** 移動]、[**Lis** 移動]

印刷 USB接続

[: USB接続]、[ワンタッチ

ディスク]

テレビ接続ガイド*1

(メディア管理)カテゴリー

#ID# / #SD# 設定*1

メディア情報

メディア初期化*1

管理ファイル修復

金(設定)カテゴリー

動画撮影設定

[録画モード]、[オーディオ モード]、[AEシフト]、[WB シフト]、[NIGHTSHOT ラ イト]、[ワイド切換]、[デ ジタルズーム]、[手ブレ補 正]、[オートスロシャッタ]、 [X.V.COLOR]、[ガイドフ レーム]、[ゼブラ]、

[曲 残量表示設定]、[プレーヤ用日付記録]、[フラッシュモード]*1、[フラッシュレベル]、[赤目軽減]、「ダイヤル設定]、[アクセサリーレンズ]

静止画撮影設定

[■画像サイズ]*1、[ファイルナンバー]、[AEシフト]、[WBシフト]、[NIGHTSHOTライト]、[手ブレ補正]、[ガイドフレーム]、[ゼブラ]、[フラッシュモード]*1、[フラッシュレベル]、[赤目軽減]、[ダイヤル設定]、[アクセサリーレンズ]

顔機能設定 [顔検出設定]、[スマイル シャッター]*³

画像再生設定 [日時/データ表示]、[**■** 表示 枚数]

音/画面設定*2 [音量]*1、[操作音]*1、[パネル明るさ]、[パネルBLレベル]、[パネル色の濃さ]

出力設定 [TVタイプ]、[画面表示出 力]、[コンポーネント出力]、 [HDMI解像度]

時計設定 [日時あわせ]*1、[エリア設 定]、[サマータイム]

一般設定 [デモモード]、[録画ランプ]、[キャリブレーション]、[自動電源オフ]、[クイックオン時間]、[リモコン]、

[HDMI機器制御] *1 かんたん操作中も設定できます。

^{*2 ± 1 ± 1 ± 1 /}

^{*2}かんたん操作中は[音設定]になります。

^{*3}かんたん操作中、[顔枠表示設定]以外は設定できます。

オプションメニュー一覧

下記は、オプションメニューからのみ設定できる項目です。

■ タブ

[SPOT測光フォーカス]、[スポット測光]、 [スポットフォーカス]、[テレマクロ]、[カメラ明るさ]、[フォーカス]、[シーンセレクション]、[ホワイトバランス]、[COLOR SLOW SHTR]、[SUPER NIGHTSHOT]

[サタブ

■ タブ

[内蔵ズームマイク]、[マイク基準レベル]、 [セルフタイマー]、[タイミング]、[音声記録]

--(状況によってタブが変わる/タブなし)

[スライドショー]、[スライドショー設定]、 「印刷部数]、「日付/時刻]、「用紙サイズ]

画像を保存する

"メモリースティック PRO デュオ"の容量 には限りがあるため、DVD-Rなどのディス クやパソコンに撮影した画像データを保 存してください。

本機で撮影した画像は、以下の方法で保存 (バックアップ)できます。

パソコンを使う

付属のCD-ROM収録の「PMB」を使って、 本機で撮影した画像をHD(ハイビジョン) 画質またはSD(標準)画質で保存できま す。

HD(ハイビジョン)画質の画像は必要に応じて本機へ書き戻しができます。詳しくは「PMB ガイド|をご覧ください。

ワンタッチでディスクを作成する (ワンタッチ ディスク)

● (ワンタッチディスク)ボタンを押して、本機で撮影した画像を、簡単操作でそのままディスクに保存できます。

画像をパソコンに保存する (かんたんPCバックアップ)

本機で撮影した画像をパソコンのハードディスクに保存します。

画像を選んでディスクを作成する

パソコンに取り込んだ画像を選んで、ディスクに保存できます。また、パソコンで画像の編集もできます。

本機を他の機器につなぐ

本機の電源は、付属のACアダプターを使ってコンセントからとってください。また、録画側の機器の取扱説明書もあわせてで覧ください。

HD(ハイビジョン)画質のディスクを 作成する

本機と、USB経由での動画ダビングに対応 したソニー製のDVDライターやソニー製 のブルーレイディスクレコーダーなどを 接続すると、本機のハイビジョン画像を画 質劣化なく、ダビングできます。

- ① 本機の電源を入れる。
- ② USBケーブル(付属)でハンディカムステーションの ♥(USB)端子とDVDライターなどをつなぐ。
 本機の画面に「USB機能選択」画面が表示さ
 - 本機の画面に[USB機能選択]画面が表示されます。
- ③ [□ USB接続]をタッチする。
- ④ 録画側の機器の操作を行って、録画を始める。
- ⑤ ダビングが終わったら、[終了]→[はい]を タッチして、USBケーブルを抜く。

SD(標準)画質のディスクを作成する

本機と他のDVD/HDDレコーダーなどを 接続すると、本機の動画を他のディスクへ ダビングできます。

- 本機の電源を入れる。
- ② ►(画像再生)ボタンを押す。
- ③ 録画側の機器の準備をする。 録画側の機器の電源を入れ、DVDレコーダー には録画用のディスクを入れる。 入力切り換えスイッチがある場合は、[入力] にする。
- ④ 本機と録画側の機器(ビデオ、DVD/HDDレコーダー)を、A/V接続ケーブルまたはS映像端子付きA/V接続ケーブル(別売り)でつなぐ。 (録画側の入力端子につなぐ。)
- ⑤ 本機で再生を始め、録画側の機器で録画を始める。
- ダビングが終わったら、録画側の機器の録画 を停止し、本機の再生を停止する。

画像を削除する

対象の動画を選択できるように、あらかじめ動画の画質設定をしてください。

- **1** ♠(ホーム) → (記(その他の機能) → (削除) をタッチする。
- 2 [世 削除]をタッチする。
- **3** [IDDI 削除]または[ISDI 削除]を タッチし、削除したい動画をタッ チする。

選んだ動画に

が表示されます。

4 ○K → [はい] → ○K をタッチする。

動画をすべて削除するには

手順3で[IIDI 全削除]/[ISDI 全削除]→[はい]→[はい]→ [OK] をタッチする。

静止画を削除するには

- 手順2で[■削除]をタッチする。
- ② ■削除]をタッチし、削除したい静止画を タッチする。選んだ静止画に ✓ が表示されます。
- ③ [OK] →[はい] →[OK] をタッチする。

♡ ちょっと一言

 すべての静止画を削除するには、手順②で [■ 全削除]→[はい]→[はい]→ (回区) をタッチする。

画像をすべて削除するには(初期化)

 \spadesuit (ホーム) \rightarrow \blacksquare (メディア管理) \rightarrow [メディア初期化] \rightarrow [はい] \rightarrow [はい] \rightarrow [の成 をタッチする。

(2) ご注意

初期化すると"メモリースティック PRO デュオ"に記録してあるデータはすべて消去されますので、ご注意ください。

パソコンを活用する

インストールするハンドブック /ソフトウェア

■ 「ハンディカム ハンドブック」 (PDF)

本機の詳細な説明や、活用方法が載っています。

- 「PMB」(Windowsパソコンのみ) 付属ソフトウェア。次の操作を楽しめま す。
 - ワンタッチでディスクを作成
 - パソコンへの画像の取り込み
 - 取り込んだ画像の編集
 - ディスクの作成

「PMB」の詳しい機能については、ソフトウェアのヘルプ「PMB ガイド」をご覧ください。

() ご注意

- 付属のソフトウェア「PMB」はMacintoshに対応していません。
 - 本機とMacintoshを接続して画像を扱う方法 について詳しくは、下記のホームページをご覧 ください。

http://guide.d-imaging.sony.co.jp/mac/ms/jp/

「ハンディカム ハンドブック」 (PDF)をインストールして見る

ご覧になるにはAdobe Readerが必要です。

- Adobe Readerがインストールされていない 場合は、以下のサイトからダウンロードできます。
 - http://www.adobe.co.jp/
- パソコンの電源を入れる。
- ② パソコンのディスクドライブにCD-ROM(付属)をセットする。

インストールの選択画面が表示される。



③ [ハンディカム ハンドブック]をクリックする。

「ハンディカム ハンドブック」(PDF)のインストール画面が表示されます。



(到 [日本語]とお使いの機種名を選択し、[ハンディカム ハンドブック(PDF)]をクリックする。

インストールが開始されます。終了すると、 デスクトップに「ハンディカム ハンドブッ ク」(PDF)のショートカットが表示されま す。

- お使いの機種名は、本機の底面に記載されています。
- ⑤ [終了]→[終了]をクリックし、パソコンから CD-ROMを取り出す。 ハンドブックを見るには、ショートカットを ダブルクリックする。

♡ ちょっと一言

- Macintoshをお使いのときは、次の手順を行ってください。

 - ② コンピュータのディスクドライブにCD-ROM(付属)をセットする。
 - CD-ROM内の[Handbook]フォルダから [JP]フォルダを開き、[Handbook.pdf]を コンピュータにドラッグアンドドロップする。

ハンドブックを見るには、[Handbook. pdf]をダブルクリックする。

[PMB]をインストールする

■ 「PMB」を使うときのパソコン環境

対応OS: Microsoft Windows 2000 Professional SP4/Windows XP SP2*/Windows Vista*

* 64bit版は除きます。

上記のOSが工場出荷時にインストールされていることが必要です。

上記のOS内でもアップグレードした場合やマルチブート環境の場合は、動作保証いたしません。

CPU: Intel Pentium 4 2.8GHz以上 (Intel Pentium 4 3.6GHz以上、Intel Pentium D 2.8GHz以上、Intel Core Duo 1.66GHz以上、Intel Core 2 Duo 1.66GHz以上を推奨します。) ただし、以下の場合については、 Pentium III 1GHz以上での動作が可能 です。

- コンテンツのパソコンへの取り込み
- ワンタッチディスク
- AVCHD対応ディスク/DVDビデオ作成
- ディスクのコピー
- SD(標準)画質のコンテンツのみ扱う場合

メモリー: Windows 2000/Windows XP: 512MB以上(1GB以上を推奨しま す。)

ただし、SD(標準)画質のコンテンツのみを扱う場合は、256MB以上が必要です。

Windows Vista: 1GB以上

ハードディスク: インストールに必要 なハードディスク容量: 約500MB (AVCHD対応ディスクの作成時には、 10GB以上必要になる場合もありま す。)

ディスプレイ:解像度は1,024×768ドット以上

その他必要な装置:USB端子標準装備

(Hi-Speed USB(USB 2.0準拠)対応を 推奨)、DVD作成が可能なディスクド ライブ(インストールにはCD-ROMド ライブが必要)

重要なお知らせ

DVDプレーヤーやDVDレコーダーは AVCHD規格に非対応のため、「PMB」を使 用して作成したHD(ハイビジョン)画質の ディスクを入れないでください。ディス クの取り出しができなくなることがあり ます。

() ご注意

- 画像を記録した"メモリースティック PRO デュオ"は、パソコンのメモリースティックス ロットからも読み込めます。ただし、次の場合 は、メモリースティックスロットを使わずに、 本機とパソコンをUSBケーブルでつないで操 作してください。
 - パソコンが "メモリースティック PRO デュオ" に対応していないとき
 - メモリースティック デュオ アダプターが必 要なとき
 - パソコンが "メモリースティック PRO デュオ" を認識しないとき
 - データの読み取り速度が遅いとき

■ ソフトウェアをインストールする 本機をパソコンにつなぐ前に、ソフトウェ アをインストールします。一度インストー ルすれば、次回からインストールは不要で す。

パソコンのOSによってインストールする 内容や手順が異なります。

- ① パソコンに本機がつながれていないことを 確認する。
- ② パソコンの電源を入れる。

() ご注意

- Administrator権限/コンピューターの管理者でログオンしてください。
- 使用中のアプリケーションは、インストールの前に終了させておいてください。

③ パソコンのディスクドライブにCD-ROM(付属)をセットする。

インストール画面が表示されます。



インストール画面が表示されないときは

- ① [スタート]→[マイコンピュータ]の順 にクリックする。(Windows 2000の場合は、[マイコンピュータ]をダブルク リックする。)
- [SONYPICTUTIL(E:)](CD-ROM)*をダブルクリックする。
 - * ドライブ文字((E:)など)は、使うパソ コンによって異なることがあります。
- ④ [インストール]をクリックする。
- ⑤ [日本語]を選び、[次へ]をクリックする。
- ⑥ 接続の確認画面が表示されるので、以下の手順で本機とパソコンをつなぐ。
 - ACアダプターをハンディカムステーションとコンセントにつなぐ。
 - 本機をハンディカムステーションに取り 付け、本機の電源を入れる。
 - USBケーブルでハンディカムステーションの♥(USB)端子(16ページ)とパソコンのUSB端子をつなぐ。

本機に[USB機能選択]画面が表示されます。

[USB機能選択]画面が表示されないときは、★(ホーム)→面(その他の機能)→ [USB接続]をタッチして表示させてください。

◆ 本機の画面で[: USB接続]をタッチする。



- ⑦ [続行]をクリックする。
- ⑧ [使用許諾契約]の内容をよく読み、同意される場合は[使用許諾契約の全条項に同意します]を選択し、「次へ」をクリックする。
- (9) インストールの設定を確認し、「インストール」をクリックする。
- ⑩ 以降、パソコンの画面の指示に従ってインストールを進める。 お使いのパソコン環境によっては、ソフトウェアのインストール画面が表示される場合があります。画面の指示に従ってインス
- ① パソコンの再起動を求める画面が表示されたら、画面の指示に従ってパソコンを再起動する。
- 10 パソコンからCD-ROMを取り出す。

USBケーブルをはずすには

トールしてください。

- ① パソコンのデスクトップ右下で、アイコン→[USB大容量記憶装置を安全に取り外します]→[OK] (Windows2000のみ)の順にクリックする。
- ② 本機の画面で、[終了]→[はい]の順にタッチ する。
- ③ USBケーブルを取りはずす。

「PMB」を起動するには

「PMB」を起動するには、「スタート」→
「すべてのプログラム」→ [Sony Picture Utility] → [PMB - Picture Motion Browser] をクリックします。
「PMB」の基本的な操作方法は「PMB ガイド」を表示するには、「スタート」 → [すべてのプログラム] → [Sony Picture Utility] → [ヘルプ] → [PMB ガイド]をす。

故障かな?と思ったら

修理に出す前に、もう一度点検してください。それでも正常に動作しないときは、 ソニーの相談窓口(裏表紙)にお問い合わせください。

 本機の症状については「ハンディカム ハンド ブック」(PDF)、パソコンとの接続については 「PMB ガイド」もあわせてご覧ください。

電源が入らない。

- 充電されたバッテリーを取り付ける(6ページ)。
- ACアダプターをコンセントに差し込む(6 ページ)。

電源が入っているのに操作できない。

- 電源を入れてから撮影が可能になるまで数秒 かかりますが、故障ではありません。
- 電源(バッテリーまたはACアダプターの電源コード)を取りはずし、約1分後に電源を取り付け直す。それでも操作できないときは、RESET(リセット)ボタン(16ページ)を先のとがったもので押す(すべての設定が解除される)。

本機があたたかくなる。

本機を使用中に本機があたたかくなることがありますが、故障ではありません。

電源が途中で切れる。

- ACアダプターを使用する。
- もう一度電源を入れる。
- バッテリーを充電する(6ページ)。

START/STOPボタンやPHOTOボタンを 押しても撮影できない。

- 再生画面になっている。POWERスイッチを ずらして **川**(動画)ランプまたは ▲(静止画) ランプを点灯させる(8ページ)。
- スリープモード中は撮影できません。QUICK ONボタンを押す(16ページ)。
- 直前に撮影した画像を"メモリースティック

PRO デュオ"に書き込んでいる。書き込んでいる間は、新たに撮影できません。

- "メモリースティック PRO デュオ"の空き容量がない。新しい"メモリースティック PRO デュオ"を入れるか、初期化する。または不要な画像を削除する(23ページ)。
- 動画のシーン数や静止画の枚数が本機で撮影できる上限を超えている。不要な画像を削除する(23ページ)。

「PMB」がインストールできない。

- パソコンの環境が対応しているか確認する。
- 正しい手順でインストールする(25ページ)。

「PMB」が正しく動作しない。

「PMB」を終了し、パソコンを再起動する。

本機がパソコンに認識されない。

- キーボード、マウス、本機以外で、パソコンの USB端子につながれているほかの機器を取り はずす。
- パソコンとハンディカムステーションから USBケーブルを抜き、パソコンを再起動させ てから、正しい手順でもう一度パソコンとハ ンディカムステーションをつなぐ。

自己診断表示/警告表示

液晶画面には、次のように表示されます。 2、3回対応を繰り返しても正常に戻らない ときは、ソニーの相談窓口(裏表紙)にお問 い合わせください。

| 表示 | 説明 |
|---|--|
| C:04: | "インフォリチウム" バッテリー Hシリーズ以外の バッテリーが使われている。必ず "インフォリチウム" バッテリー Hシリーズ を使う(6ページ)。 ACアダプターのDCプラグをハンディカムステーションまたは本機のDC IN 端子にしっかりつなぐ(6ページ)。 |
| C:13:□□ / C:32:□□ | 電源をいったん取りはず し、取り付け直してからも う一度操作し直す。 |
| E:20: / / E:31: / / / E:61: / / / E:62: / / E:91: / / E:94: / / E:94: / / E:94: / / / / E:94: / / / / E:94: / / / / / E:94: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | • 修理が必要なため、ソニーの相談窓口(裏表紙)にご連絡いただき、Eから始まる数字すべてをお知らせください。 |
| 101-0001 | 遅い点滅のときは、ファイルが壊れている。または扱えないファイル。バッテリー残量が少ない。 |
| | |

| 表示 | 説明 |
|--|--|
| 2 | 遅い点滅のときは、撮影に 必要な空き容量が少なく なっている。 "メモリースティック PRO デュオ"が入っていな い(9ページ)。 |
| | 速い点滅のときは、撮影に必要な空き容量がない。 不要な画像を削除するか、 画像を保存(バックアップ)してから"メモリース ティック PRO デュオ"を 初期化する(23ページ)。 管理ファイルが壊れてい |
| | <u>る。</u> |
| ③ | * "メモリースティック PRO デュオ" に問題がある。本 機でフォーマットする。 |
| <u>{?</u>] | 本機では使えない "メモ リースティック デュオ" を 入れた。 |
| . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | "メモリースティック PRO デュオ"が書き込み不能に なっている。 |
| 4 | • フラッシュに問題がある。 |
| ₹₩ " | 光量が不足している。フラッシュを使う。手ブレ状態になっている。カメラを固定する。ただし、手ブレマークは消えません。 |
| • | "メモリースティック PROデュオ"の空き容量がない。 処理中のため、一時的に静止画記録ができない。しばらく待ってから撮影する。 |

取り扱い上のご注意

使用や保管場所について

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に置かないでください。

- 異常に高温、低温または多湿になる場所 炎天下や熱器具の近くや、夏場の窓を閉め切った自動車内は特に高温になり、放置すると変形 したり、故障したりすることがあります。
- 激しい振動や強力な磁気のある場所 故障の原因になります。
- 強力な電波を出す場所や放射線のある場所 正しく撮影できないことがあります。
- TV、ラジオやチューナーの近く 雑音が入ることがあります。
- 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 砂がかかると故障の原因になるほか、修理でき なくなることもあります。
- 液晶画面やレンズが太陽に向いたままとなる場所(窓際や室外など) 液晶画面を傷めます。

■ 長時間使用しないときは

- 本機の性能を維持するために定期的に電源を3 分間入れ、撮影および再生を行ってください。
- バッテリーは使い切ってから保管してください。

液晶画面について

- 液晶画面を強く押さないで下さい。画面にムラが出たり、液晶画面の故障の原因になります。
- 寒い場所でお使いになると、画像が尾を引いて 見えることがありますが、異常ではありませ ん。
- 使用中に液晶画面のまわりが熱くなりますが、 故障ではありません。

■ お手入れ

液晶画面に指紋やゴミが付いて汚れたときは、柔らかい布などを使ってきれいにすることをおす すめします。

別売りの液晶クリーニングキットを使うときは、 クリーニングリキッドを直接液晶パネルにかけ ず、必ずクリーニングペーパーに染み込ませて 使ってください。

本機表面のお手入れについて

- 汚れのひどいときは、水やぬるま湯を少し含ませた柔らかい布で軽く拭いた後、からぶきします。
- 本機の表面が変質したり塗装がはげたりする ことがあるので、以下は避けてください。
 - シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞうきん、虫除け、殺虫剤、日焼け止めのような化学薬品類
 - 上記が手に付いたまま本機を扱う
 - ゴムやビニール製品との長時間接触

カメラレンズのお手入れと保管につい て

- レンズ面に指紋などが付いたときや、高温多 湿の場所や海岸など塩の影響を受ける環境で 使ったときは、必ず柔らかい布などでレンズの 表面をきれいに拭いてください。
- 風通しの良い、ゴミやほこりの少ない場所に保 管してください。
- カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは定期的に行ってください。また本機を良好な状態で長期にわたって使っていただくためにも、月に1回程度、本機の電源を入れて操作することをおすすめします。

内蔵の充電式電池について

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係なく保持するために、充電式電池を内蔵しています。充電式電池は本機を使っている限り常に充電されていますが、使う時間が短いと徐々に放電し、3か月近くまったく使わないと完全に放電してしまいます。充電してから使ってください。ただし、充電式電池が充電されていない場合でも、日時を記録しないのであれば本機を使えます。

■ 充電方法

本機を付属のACアダプターを使ってコンセントにつなぐか、充電されたバッテリーを取り付け、POWERスイッチを「OFF (CHG)」にして24時間以上放置する。

主な仕様

"メモリースティック PRO デュオ"を 廃棄/譲渡するときのご注意

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、"メモリースティック PRO デュオ"内のデータは完全には消去されないことがあります。"メモリースティック PRO デュオ"を譲渡するときは、パソコンのデータ消去用ソフトなどを使ってデータを完全に消去することをおすすめします。

また "メモリースティック PRO デュオ" を廃棄するときは、"メモリースティック PRO デュオ" 本体を物理的に破壊することをおすすめします。

リモコンの電池を交換するには

- ① タブを内側に押し込みながら、溝に爪をかけて雷池ケースを引出す。
- ② +面を上にして新しい電池を入れる。
- ③ 電池ケースを「カチッ」というまで差し込む。



 リモコンには、ボタン型リチウム電池 (CR2025)が内蔵されています。CR2025以外 の電池を使用しないでください。

システム

映像圧縮方式: AVCHD(HD)/MPEG2(SD) /IPEG(静止画)

音声圧縮方式:Dolby Digital2/5.1ch ドルビーデジタル5.1クリエーター搭載

映像信号: NTSCカラー、EIA標準方式 1080/60i方式

動画記録方式: HD: AVCHD 1080/60i SD: MPFG2-PS

静止画記録方式: Exif Ver.2.2*

撮像素子: 5.8 mm(1/3.13型)CMOSセンサー 記録画素数: 静止画時最大1 020万画素相当** (3 680×2 760)(4:3時)

(3 680×2 760)(4:3時) 総画素数:約566万画素

動画時有効画素数(16:9):約381万画素 静止画時有効画素数(16:9):約381万画素 静止画時有効画素数(4:3):約508万画素

ズームレンズ: カール ツァイス バリオゾナー T★ 12倍(光学)、24倍、150倍(デジタル) フィルター径37 mm

F1.8 ~ 3.1 f=4.9 ~ 58.8 mm

1=4.9 ° 0 30.0 111111 35mmカメラ換算では

動画撮影時

40~480 mm(16:9) 静止画撮影時:

野工四版影号: 37 ~ 444 mm(4:3)

色温度切り換え: [オート]、[ワンプッシュ]、[屋内] (3 200 K)、[屋外] (5 800 K)

最低被写体照度:

5 lx(ルクス)([オートスロシャッタ][入]、 シャッタースピード1/30秒) 0 lx(ルクス)(NightShot時)

- * (社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて 制定された、撮影情報などの付帯情報を追 加することができる静止画用のファイル フォーマット。
- **ソニー独自のクリアビッドCMOSセンサーの画素配列と画像処理システムBIONZにより、静止画は表記の記録サイズを実現しています。

入/出力端子

A/Vリモート端子: コンポーネント、映像音声出

力兼用端子

HDMI OUT端子: HDMIミニコネクタ

液晶画面

画面サイズ: 6.7 cm(2.7型、アスペクト比16:9)

総ドット数:211200ドット

横960×縦220

電源部、その他

電源電圧:バッテリー端子入力 6.8 V/7.2 V

DC端子入力 8.4 V

消費電力:

液晶画面使用時、明るさ標準:

HD: 4.1 W SD: 3.3 W

動作温度:0°~40° 保存温度:-20°~+60°

外形寸法: 69 × 67 × 129 mm

(突起部を含む) (幅×高さ×奥行き) 69 × 67 × 131 mm

(突起部を含む、付属バッテリー装着状態)

(幅×高さ×奥行き)

本体質量:約370 g(本体のみ)

撮影時総質量:約450 g(付属バッテリー、"メモ

リースティック PRO デュオ"含む)

ハンディカムステーション DCRA-C240

入/出力端子

A/V OUT端子:コンポーネント、映像音声出力

兼用端子 USB端子:mini-B

ACアダプター AC-L200

電源: AC 100 V - 240 V、50 Hz/60 Hz

消費電力:18 W 定格出力:DC 8.4 V * 動作温度:0℃~40℃ 保存温度:-20℃~+60℃

外形寸法:約48×29×81 mm(最大突起部を

のぞく)(幅×高さ×奥行き)

質量:約170 g(本体のみ)

* その他の仕様についてはAC アダプターのラ ベルをご覧ください。

リチャージャブルバッテリーパック NP-FH60

最大電圧: DC 8.4 V 公称電圧: DC 7.2 V

容量: 7.2 Wh(1 000 mAh)

使用電池:Li-ion

本機やアクセサリーの仕様および外観は、改良の ため予告なく変更することがありますが、ご了承 ください。

本機はドルビーラボラトリーズからの実施権 に基づき製造されています。

商標について

- "ハンディカム"、HANDINGソニー株式会社の登録商標です。
- AVCHDおよびAVCHDロゴは、ソニー株式会社 と松下電器産業株式会社の商標です。
- ソニー株式会社の商標または登録商標です。
 InfoLITHIUM(インフォリチウム)はソニー株式会社の商標です。
- "x.v.Color" はソニー株式会社の商標です。
- "BIONZ" はソニー株式会社の商標です。
- ブラビアはソニー株式会社の登録商標です。
- "VAIO" はソニー株式会社の商標です。
- Dolby、ドルビー、およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing II C の商標または登録商標です。
- Microsoft、Windows、Windows Media、 Windows Vista、DirectXはMicrosoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac OSはApple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
- Intel、Intel Core、Pentiumは、アメリカ合衆 国およびその他の国におけるインテル コーポ レーションまたはその子会社の商標または登 録商標です。
- Adobe、Adobe logo、Adobe Acrobatは、 Adobe System Incorporatedの米国およびそ の他の国における登録商標または商標です。

その他の各社名および各商品名は各社の登録商標または商標です。なお、本文中では、TM、®マークは明記していません。

保証書とアフターサー ビス

保証書

この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。所定事項の記入と記載内容をお確かめの上、大切に保管してください。

このデジタルビデオカメラレコーダーは 国内仕様です。海外で万一、事故、不具合 が生じた場合の現地でのアフターサービ スとその費用については、ご容赦くださ い。

アフターサービス

■ 調子が悪いときはまずチェックを

「故障かな?と思ったら」の項を参考にして故障かどうかお調べください。

■ それでも具合の悪いときは

ソニーの相談窓口(裏表紙)にお問い合わせください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

■ 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご 要望により有料修理させていただきます。

■ 部品の保有期間について

当社はデジタルビデオカメラレコーダーの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、ソニーの相談窓口にお問い合わせください。

■ 部品の交換について

この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。 その際、交換した部品は回収させていただきます。

安全のために





下記の注意事項を守らないと、火災、大けがや 死亡にいたる危害が発生することがあります。

分解や改造をしない

火災や感電の原因となります。内部点 検や修理はソニーの相談窓口にご依頼 ください。



電池やショルダーベルト、スト ラップを正しく取り付ける

正しく取り付けないと、落下によりけ がの原因となることがあります。 また、ベルトやストラップに傷がない か使用前に確認してください。



雷源コードを傷つけない

熱器具に近づけたり、加熱したり、加工 したりすると火災や感電の原因となり ます。また、電源コードを抜くときは、 コードに損傷を与えないように必ずプ ラグを持って抜いてください。



内部に水や異物(金属類や燃えや すい物など)を入れない

火災、感電の原因となります。万一、水 や異物が入ったときは、すぐに電源を 切り、雷池を取り出してください。AC アダプターやバッテリーチャージャー などもコンセントから抜いて、ソニー の相談窓口にご相談ください。

運転中に使用しない

自動車、オートバイなどの運転をしな がら、撮影、再生をしたり、液晶画面を 見ることは絶対おやめください。交通 事故の原因となります。





撮影時は周囲の状況に注意をは らう

周囲の状況を把握しないまま、撮影を 行わないでください。事故やけがなど の原因となります。



指定以外の雷池、ACアダプター、 バッテリーチャージャーを使わ ない

火災やけがの原因となることがあります。

機器本体や付属品、記録メディア は乳幼児の手の届く場所に置か ない


電池などの付属品や"メモリース ティック"などを飲み込む恐れがあり ます。乳幼児の手の届かない場所に置 き、お子様がさわらぬようご注意くだ さい。万一飲み込んだ場合は、直ちに 医師に相談してください。




フラッシュ、ビデオライトご使用 上の注意

- 点灯したまま放置しない。
- 使用中に紙や布などの燃えやすいも のを近づけない。
- ビデオライトの点灯中および消灯直 後のランプに触らない。
- 指定以外のランプを使用しない。火 災ややけどの原因になります。
- 可燃性/爆発性ガスのある場所でフ ラッシュまたは、ビデオライトを使 用しない。

フラッシュ、ビデオライトなどの 撮影補助光を至近距離で人に向 けない







禁止

33



下記の注意事項を守らないと、けがや財産に損害を 与えることがあります。

水滴のかかる場所など湿気の多 い場所やほこり、油煙、湯気の多 い場所では使わない



火災や感電の原因になることがありま す。

使用中は機器を布で覆ったりし ない



熱がこもってケースが変形したり、火 災、感電の原因となることがあります。

ぬれた手で使用しない

感電の原因になることがあります。



長期間使用しないときは、電 源をはずす

プラグをコン セントから抜く

長期間使用しないときは、電源プ ラグをコンセントからはずした り、電池を本体からはずして保管 してください。火災の原因となる ことがあります。

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所に置いた り、不安定な状態で三脚を設置すると、 製品が落ちたり倒れたりして、けがの 原因となることがあります。



フラッシュの発光部を手でさわ らない



フラッシュ発光部を手で覆ったまま発 光しないでください。発光後も発光部 に手を触れないでください。やけどの 原因となります。

コード類は正しく配置する

電源コードやパソコン接続ケーブル、 A/V接続ケーブルなどは、足に引っ掛 けると製品の落下や転倒などによりけ がの原因となることがあるため、充分 注意して接続・配置してください。



レンズや液晶画面に衝撃を与え ない



レンズや液晶画面はガラス製のため、 強い衝撃を与えると割れて、けがの原 因となることがあります。

涌雷中のACアダプター、バッテ リーチャージャー、充電中のバッ テリーや製品に長時間ふれない



長時間皮膚が触れたままになっている と、低温やけどの原因となることがあ ります。

電池や付属品、記録メディア、ア クセサリーなどを取りはずすと きは、手をそえる



電池や"メモリースティック"などが飛 び出すことがあり、けがの原因となる ことがあります。


指示

| | 危険 電池についての安 全上のご注意とお願い

漏液、発熱、発火、破裂、誤飲による大けがややけ ど、火災などを避けるため、下記の注意事項をよ くお読みください。

- バッテリーパックは指定されたバッテリーチャー ジャー以外で充電しない。
- 電池を分解しない、火の中へ入れない、電子レンジや オーブンで加熱しない。

҈₹危険





- 電池をコインやへアーピンなどの金属類と一緒に携帯、 保管しない。
- 電池を水・海水・牛乳・清涼飲料水・石鹸水などの液 体で濡らさない。濡れた電池を充電したり、使用したり しない。



- 電池をハンマーなどでたたいたり、踏みつけたり、落下 させたりするなどの衝撃や力を与えない。
- ボタン電池は充電しないでください。





電池を使い切ったときや、長期間使用しない場合は機器 から取りはずしておく。



指示

お願い

リチウムイオン電池はリサイクルできます。不要になったリチウムイオン 電池は、金属部分にセロハンテープなどの絶縁テープを貼ってリサイクル 協力店へお持ちください。



リチウムイオン雷池

充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については

有限責任中間法人IBRCホームページ http://www.jbrc.net/hp/contents/index.html を参照してください。

■ 製品についてのサポートのご案内

ホームページで調べる



ハンディカムの最新サポート情報 (製品に関するQ&A、パソコンとの接続方法など) http://www.sony.co.jp/cam/support/

ハンディカムホームページ

http://www.sony.co.jp/cam

ハンディカムの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関する情報 を掲載しています。

メモリースティック対応表

http://www.sony.co.jp/mstaiou

使用可能な"メモリースティック"を確認することができます。

付属ソフトウェア(PMB)のサポート情報 http://www.sony.co.jp/support-disoft/

電話で問い合わせる(ソニーの相談窓口)



●使い方相談窓口

フリーダイヤル...... 0120-333-020

携帯・PHS・一部のIP電話0466-31-2511

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「400」+「#」を押してください。 直接、担当窓口へおつなぎします。



●修理相談窓口

フリーダイヤル...... 0120-222-330

携帯・PHS・一部のIP電話 0466-31-2531

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「400」+「#」を押してください。直接、担当窓口へおつなぎします。

ホームページ http://www.sony.co.jp/di-repair/

FAX(共通):0120-333-389

受付時間:月~金 9:00 ~ 20:00 土·日·祝日 9:00 ~ 17:00

■ カスタマー登録のご案内



カスタマー登録していただくと、安心、便利な各種サポートが受けられます。 詳しくは、同梱のチラシ「カスタマー登録のご案内」もしくはご登録WEBサイト をご覧ください。

http://www.sony.co.jp/di-usbregi/

登録後は登録者専用お問い合わせ窓口をご利用いただけます。 詳しくは下記のURLをご覧ください。

http://www.sony.co.jp/cam/contact/

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

http://www.sony.co.jp/



この説明書は、古紙70%以上の再生紙と、 VOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。



Printed in Japan